

52A インテリア


シート	52A-2
フロント シート	52A-2
リヤ シート<J55>	52A-3
リヤ シート<J25>	52A-3
シート ベルト	52A-5
グローブ ボックス	52A-6

シート

フロント シート


■取外し・取付け

<J55>

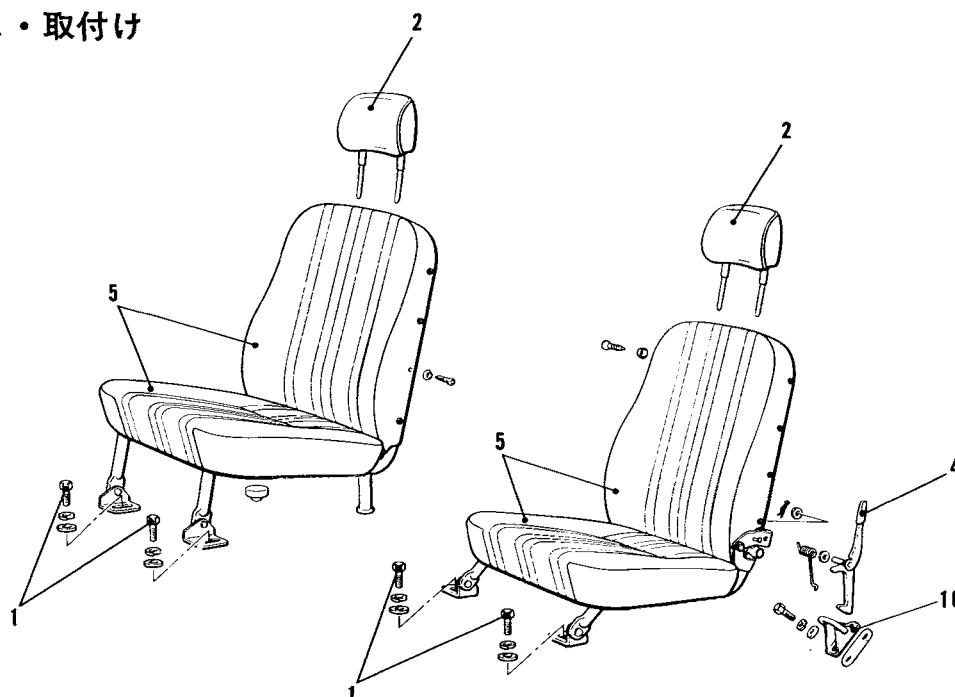

19J043

<J25>

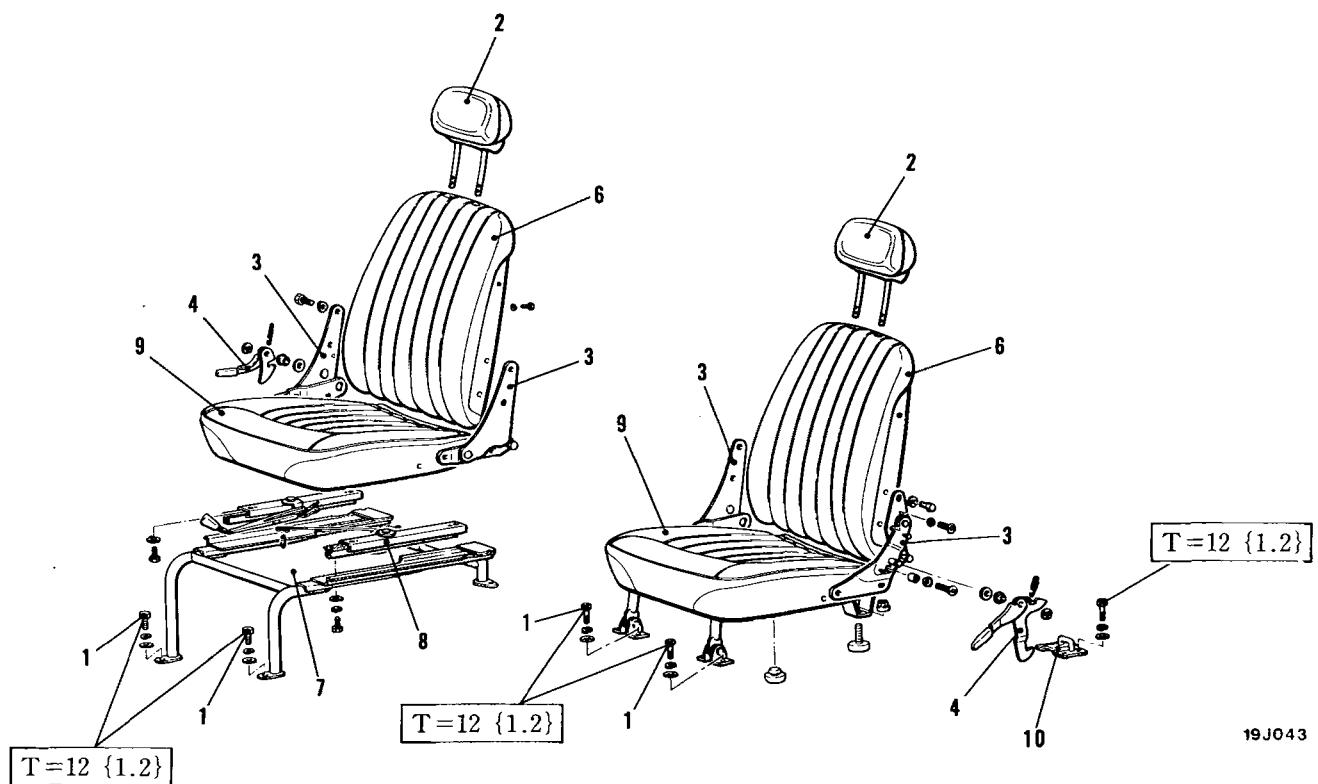

19J043

取外し手順

- 1. シート取付けボルト
- 2. ヘッドレスト
- 3. ヒンジ
- 4. フック
- 5. シートAss'y<J55>
- 6. シート バック
- 7. シート レッグAss'y


- 8. シート アジャスター
- 9. シート クッション
- 10. フック ブラケット

リヤ シート <J55>

■取外し・取付け

取外し前、取付け後の作業

- ・幌の取外し、取付け
(グループ42-幌参照)

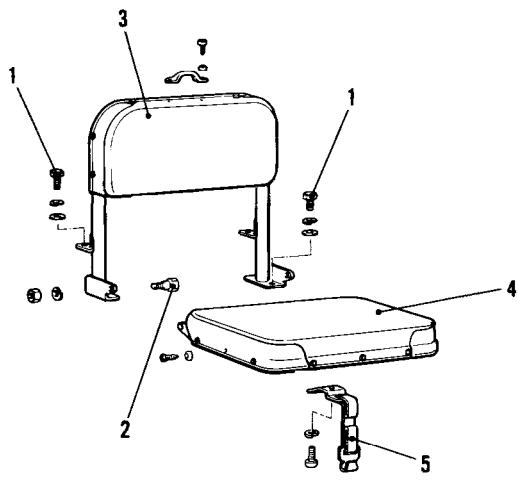


取外し手順

1. シート取付けボルト
2. シート バック/シート クッション取付けボルト
3. シート バック
4. シート クッション
5. ストラップ


リヤ シート <J25>

■取外し・取付け

<A型>

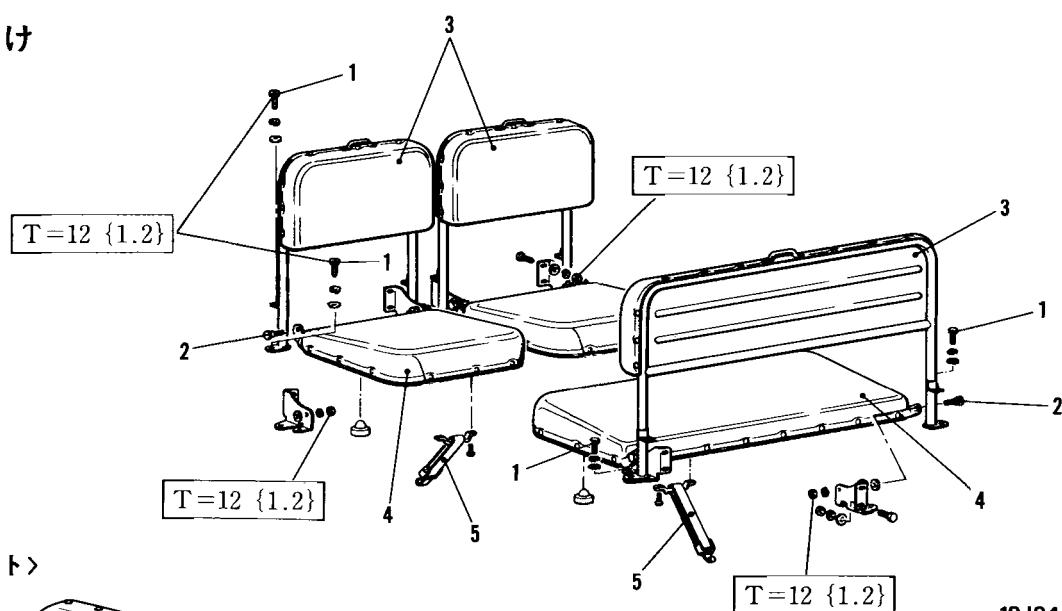


<A型：前向きシート>

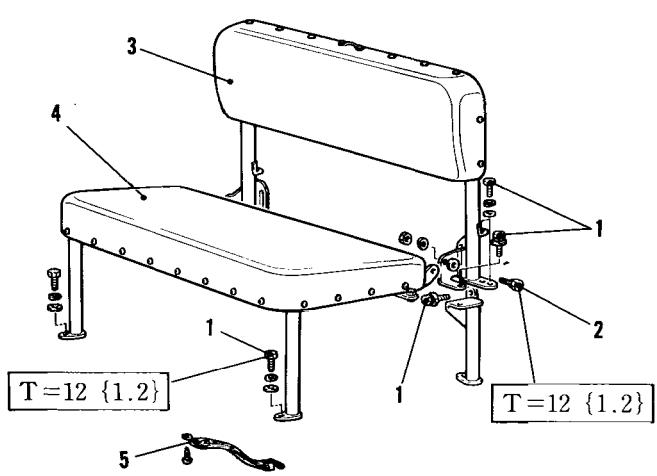

取外し手順


1. シート取付けボルト
2. シート クッション/シート バック取付けボルト
3. シート バック
4. シート クッション
5. ストラップ

<G E型>

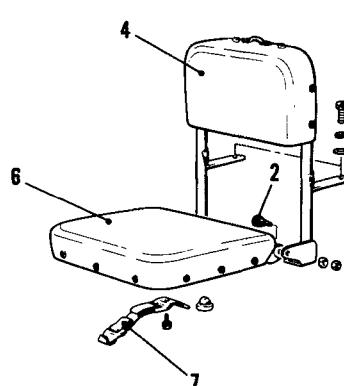


19J044

<P型>

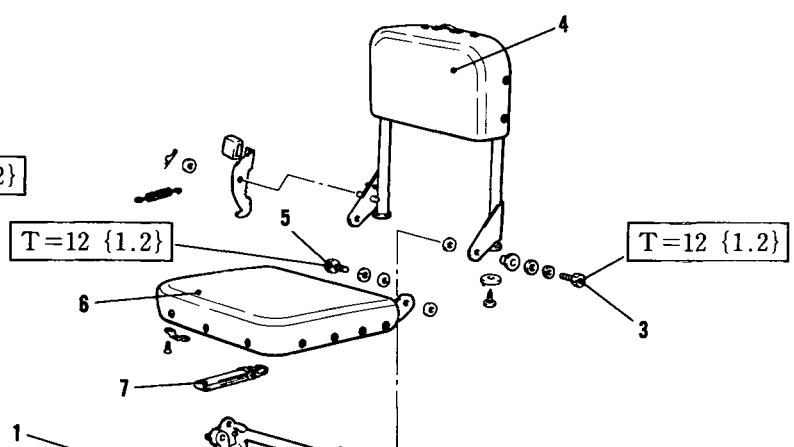


<S H型>

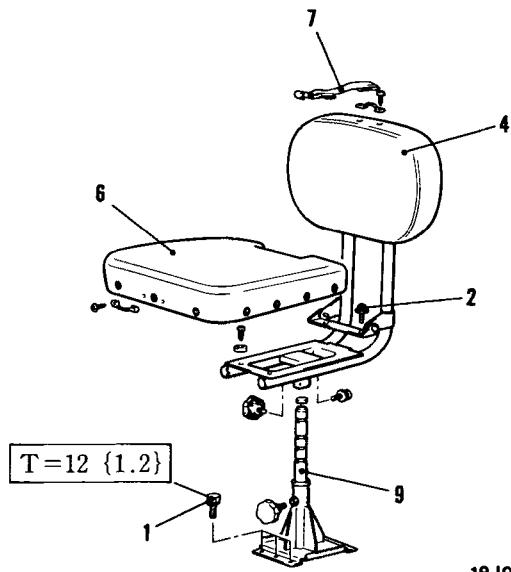

19J042

T=12 {1.2}

<W型>

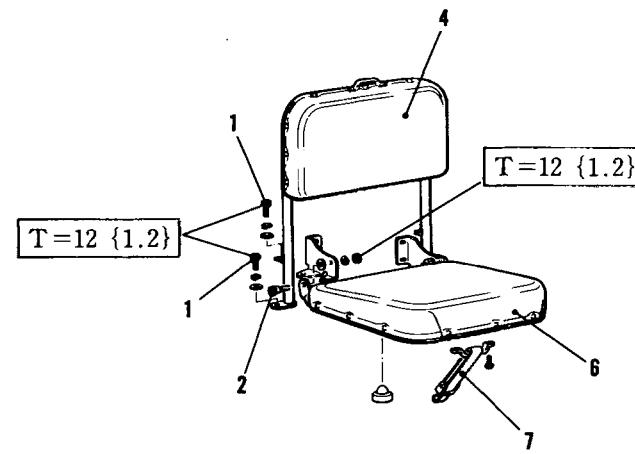

19J042


取り外し手順

1. シート取付けボルト
2. シート クッション/シート バック取付けボルト
3. シート バック/シート クッション フレーム取付けボルト
4. シート バック
5. シート クッション/シート クッション フレーム取付けボルト
6. シート クッション
7. ストラップ
8. シート クッション フレーム
9. シート レッグ


シート ベルト

■取外し・取付け

<J55>

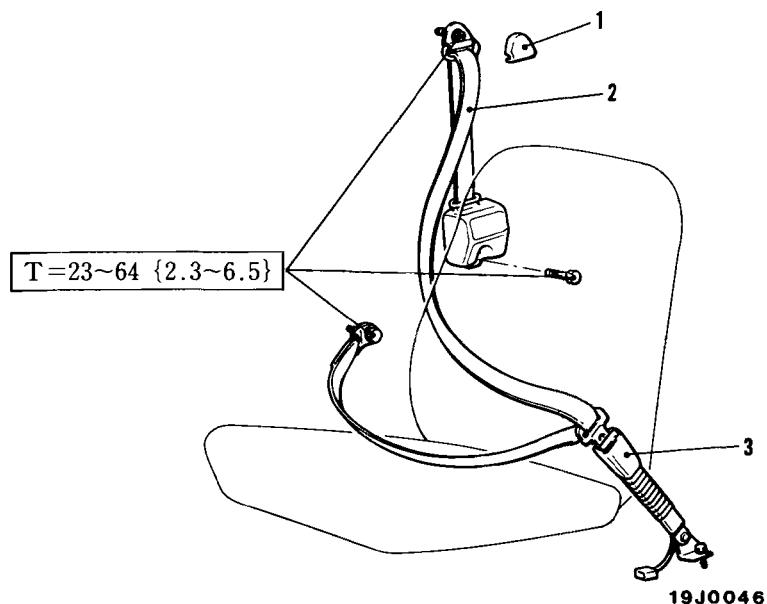

<J25>

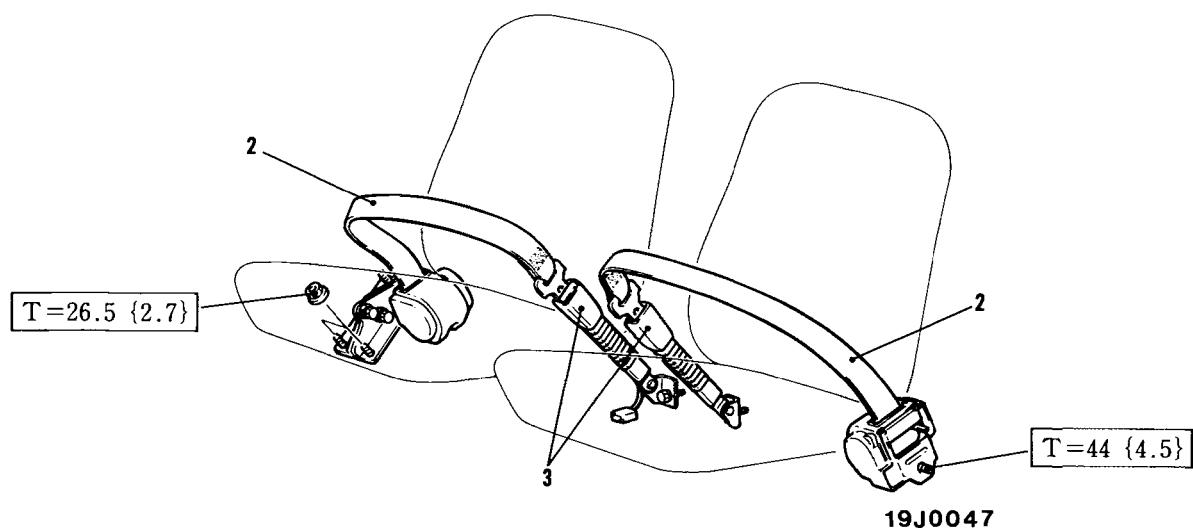


取外し手順

1. サッシュ ガイド カバー
2. シート ベルトAss'y
3. バックル ストーク

グローブ ボックス

■取外し・取付け

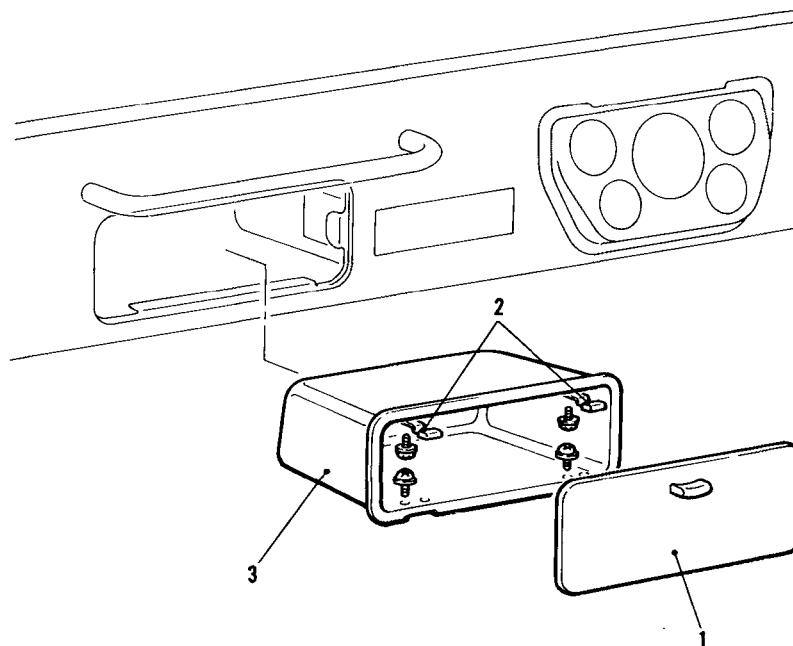

19J045

取外し手順

1. リッド
2. ダンパー
3. グローブ ボックス