

グループ

5

インテーク、エキゾースト
システム

ASTRON




エア クリーナ 5-2



エア クリーナ

エア クリーナ


■構成部品

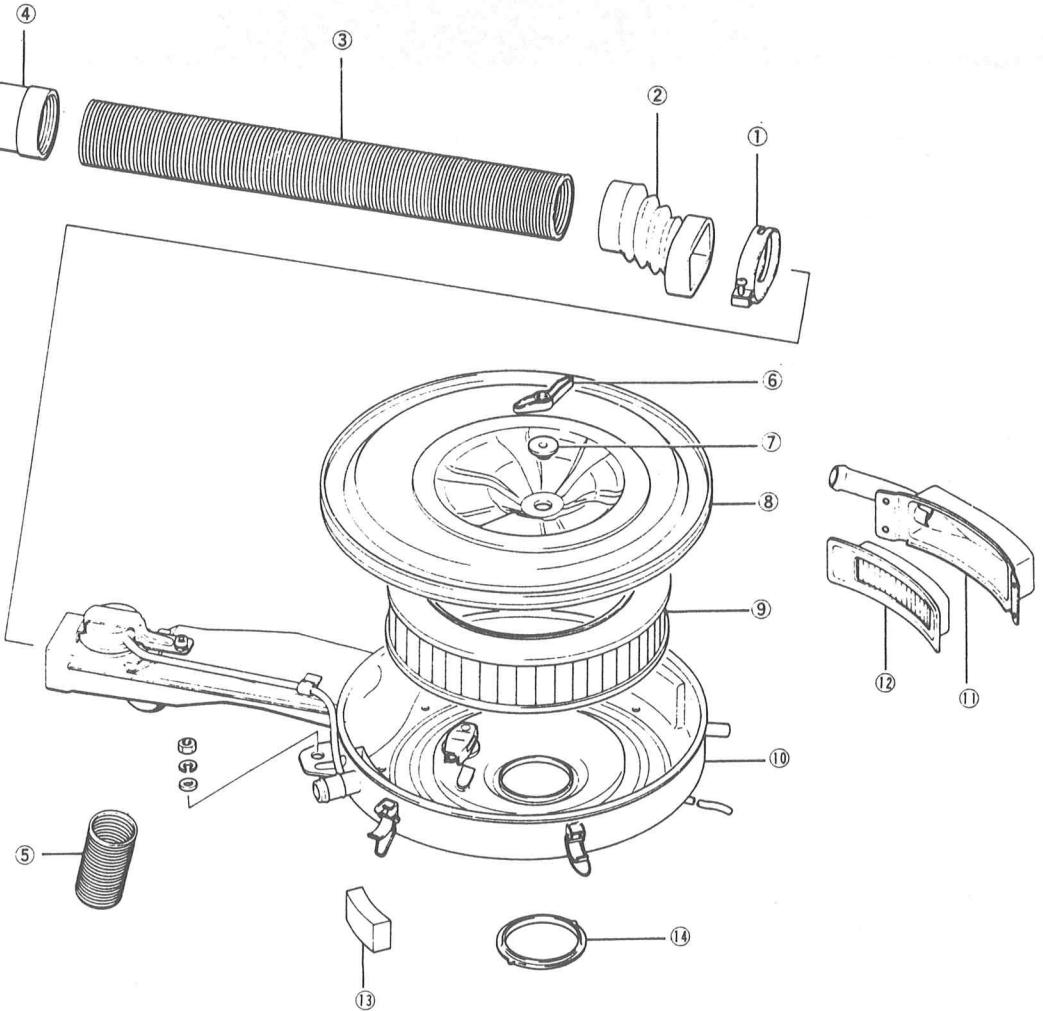

- | | |
|---------------|--------------------------|
| ① エア ダクト クランプ | ⑧ エア クリーナ カバー |
| ② ジョイント | ⑨ エレメント |
| ③ エア ダクト | ⑩ エア クリーナ ボディ |
| ④ ジョイント | ⑪ セカンダリ エア フィルタ ケース |
| ⑤ ヒート ダクト | ⑫ セカンダリ エア フィルタ |
| ⑥ ウィング ナット | ⑬ クランク ケース ベンチレーション フィルタ |
| ⑦ シール ワッシャ | ⑭ ガスケット |

51N007

図1 エア クリーナ(デボネア)

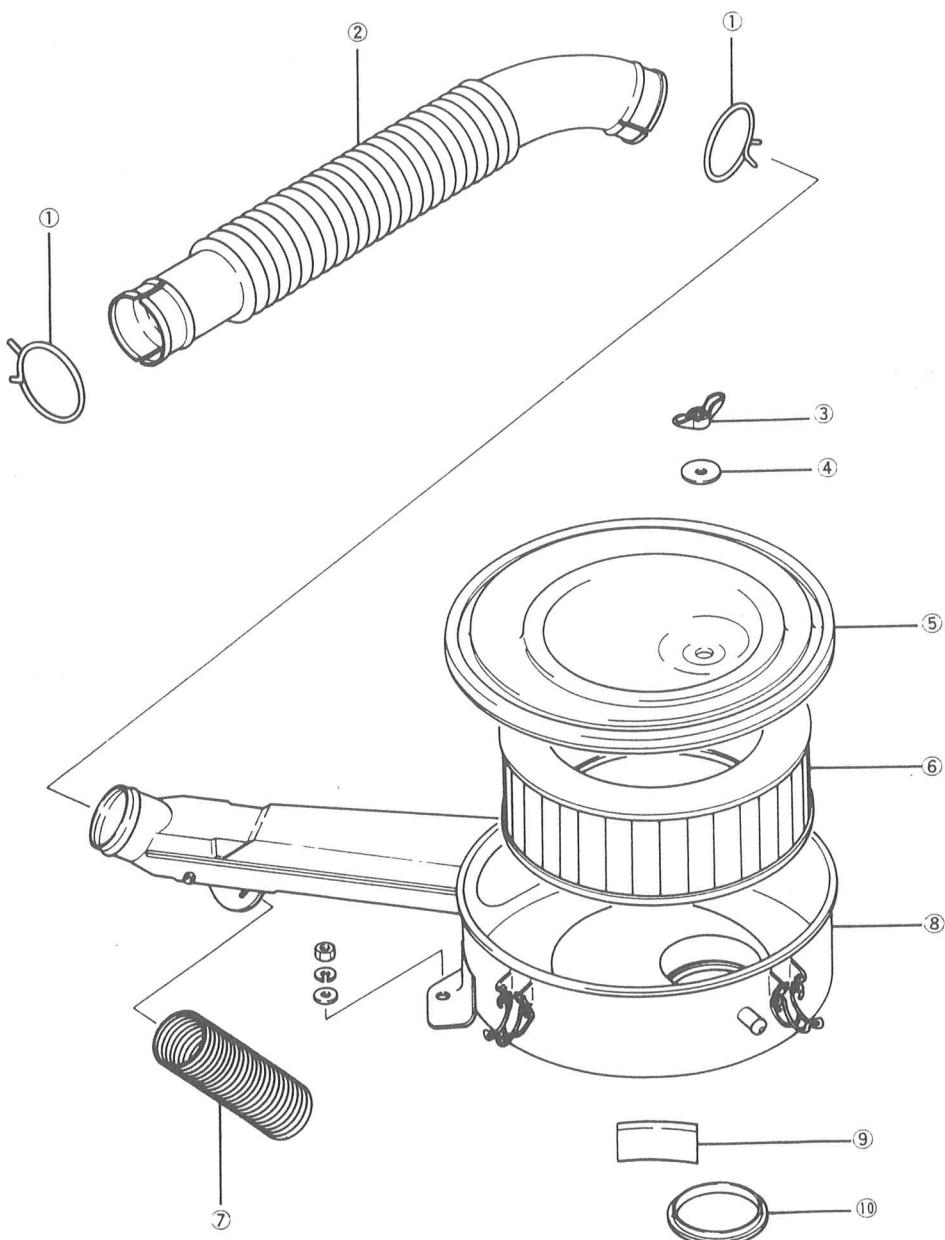

- ① ホース クリップ
- ② エア ダクト
- ③ ウイング ナット
- ④ シール ワッシャ
- ⑤ エア クリーナ カバー
- ⑥ エア クリーナ エレメント
- ⑦ ヒート ダクト
- ⑧ エア クリーナ ボデー
- ⑨ クランクケース ベンチレーション フィルタ
- ⑩ エア クリーナ ガasket



エア クリーナ

■点 檢

- ボデー及びカバーの変形、腐食損傷を点検し、異常のあるものは修正又は交換する。
- ボデー及びカバーの気密性が不良の場合は、ダストがエンジン内に入り、シリンダ及びピストンの摩耗を早める。ボデー内部を点検し、ダストなどの侵入した形跡をしらべ、不具合箇所は修理する。
- エレメント及びパッキンの損傷及び気密性を点検し、異常のあるものは交換する。
- エレメントを点検し、著しい汚れ、目詰り、あるいは損傷のあるものは、清掃又は交換する。
- エアインテーク ホースを点検し、損傷及びき裂のあるものは交換する。

MEMO
